


Інструкція з монтажу

Світлодіодний прожектор з датчиком руху

theLeda S10 WH/BK	1020921/1020922
theLeda S20 WH/BK	1020923/1020924
theLeda S10 W WH/BK	1020931/1020932
theLeda S20 W WH/BK	1020933/1020934

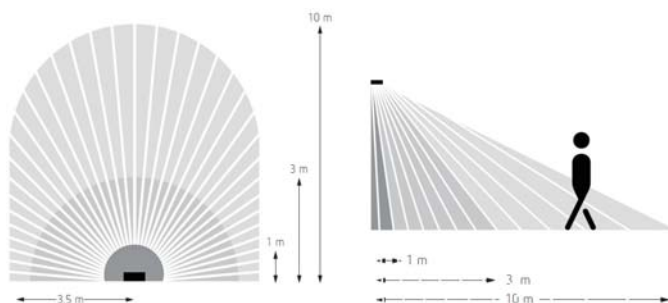

1. Безпека



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека для життя у зв'язку з ударом електричним струмом або пожежею!

➤ Монтаж повинен проводитись виключно силами кваліфікованих електриків!



Встановлювати поза зоною досяжності рукою.



Висока температура! Не торкатися металевих частин!

❗ При правильному монтажі пристрій відповідає EN60598-1 та EN60669-2-1

❗ IP 55 у відповідності з EN 60529

❗ Для зручності монтажу використовуйте кутовий адаптер (9070969/9070987) та дистанційну рамку (9070971/9070988) як опції.

2. Рекомендоване застосування

- Світлодіодний прожектор використовується для освітлення у залежності від наявності людей та освітленості.
- Призначений для настінного монтажу.
- Для освітлення входів, коридорів, гаражів, парків тощо.
- Для нормальних умов оточуючого середовища.

❗ Джерело світла **незамінне!** При виникненні дефекту **замінюється весь прожектор!**

3. Підключення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека для життя у зв'язку з ударом електричним струмом або пожежею!

➤ Монтаж повинен проводитись виключно силами кваліфікованих електриків!

- Відімкнути напругу!
- Сусідні частини, що знаходяться під напругою, закрити або загородити!
- Вжити заходи для запобігання випадкової подачі напруги!
- Заземлити та закоротити!

4. Монтаж



Вказівки зі встановлення

❗ Рекомендована висота встановлення 1,8 – 2,5 м


Датчик руху реагує на зміни інфрачервоного випромінювання, тому:

- В зоні виявлення датчика не повинні бути об'єкти з високою здатністю відображення – дзеркал тощо.
- Не встановлюйте датчик біля опалювальних приладів, вентиляційних застругів та роздавальних пристроїв системи кондиціонування повітря.
- Не направляйте датчик на об'єкти, які можуть мимовільно рухатись, наприклад, на гілки дерев, штори тощо.


❗ При проведенні тестування враховуйте напрямок руху:

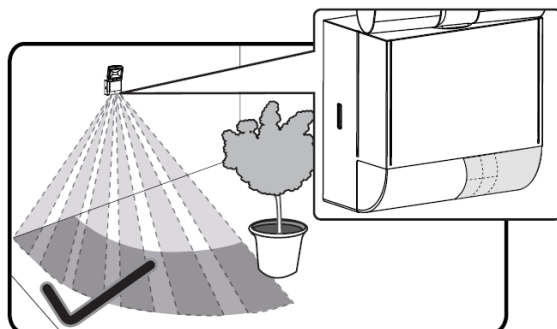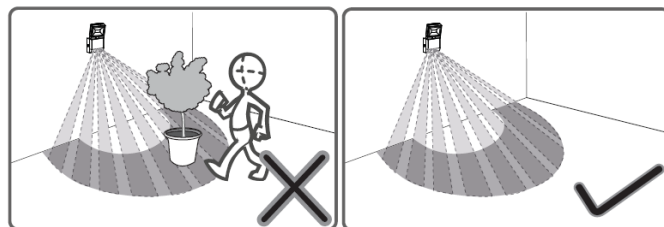


➤ Відімкнути напругу.

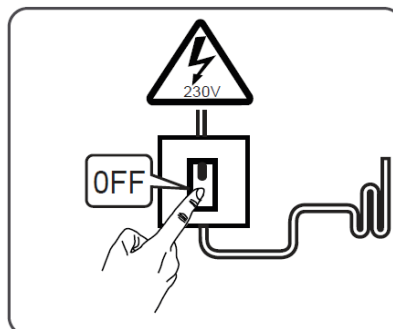


➤ Використовуйте кутовий адаптер або дистанційну рамку (опції).

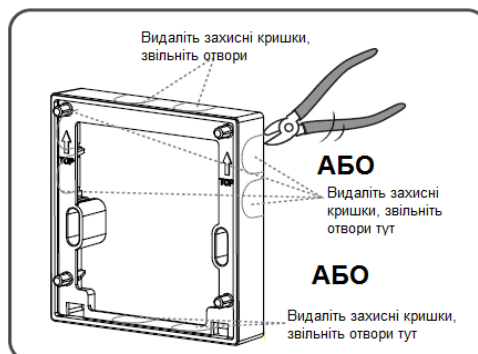


► Викруткою вивільнити защіпки та відділити прожектор від основи:

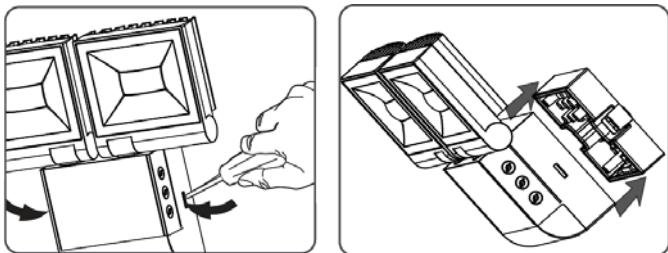


► Розмітити та висвердлити отвори для кріплення

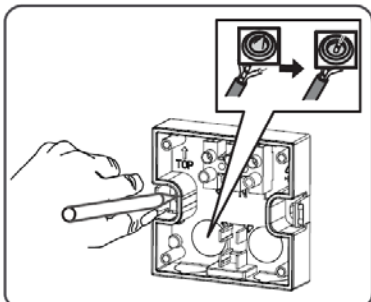


► Встановити кутовий адаптер (опція):

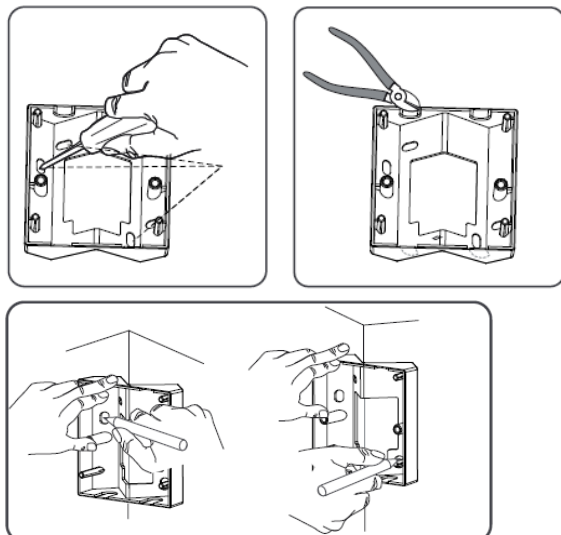


► Ввести провідники через ущільнення основи та закріпити основу на стіні.

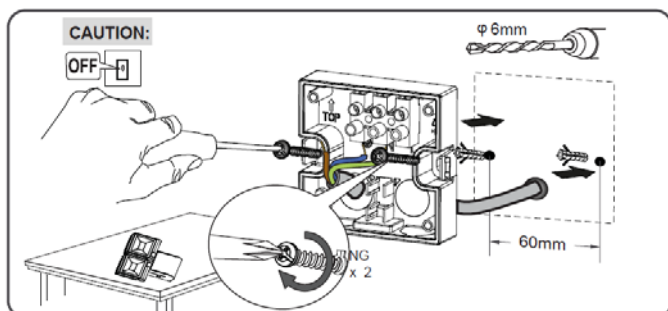


► Під'єднати провідники до відповідних клем:

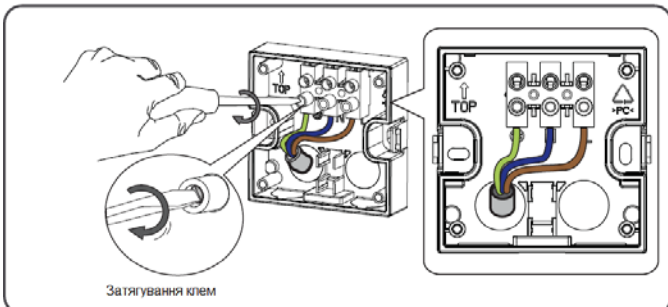

► LED-прожектор вставити у основу та заціпнути:

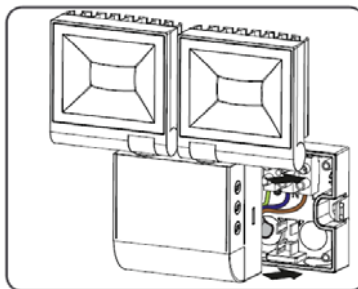


► Подати напругу:

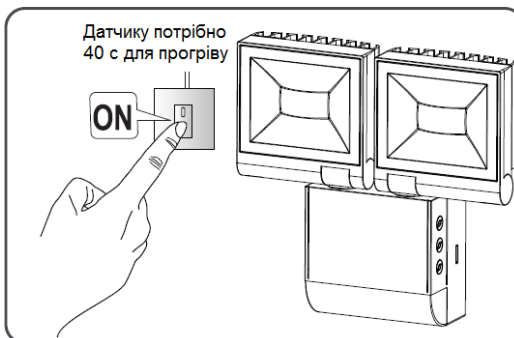


ⓘ Час підігріву датчика складає близько 40 с.

5. Опис

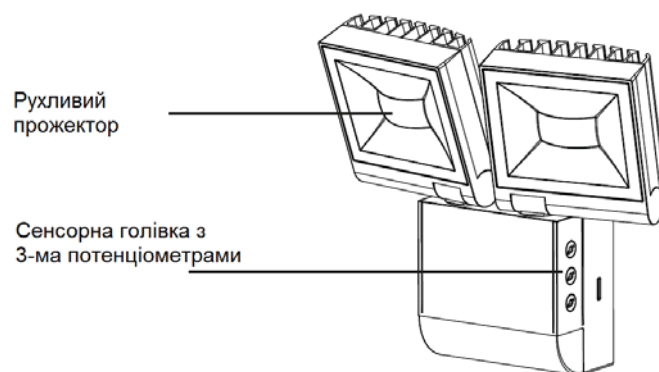


ⓘ Датчик обладнаний 3-ма потенціометрами для встановлення затримки вимикання, освітленості та режиму роботи.

6. Налаштування

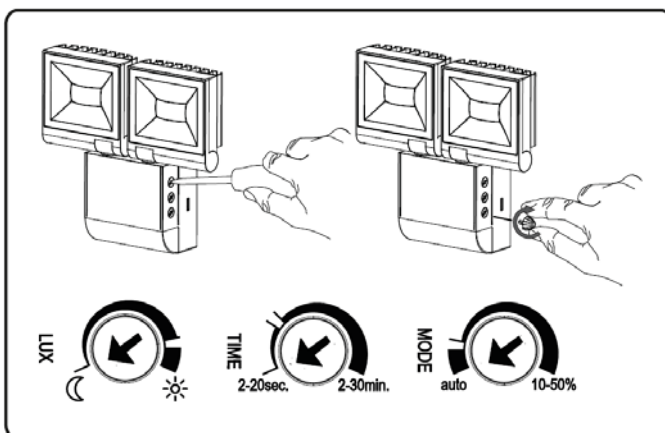

ⓘ Налаштування сприймаються через 15 с.

Налаштування рівня освітленості (LUX)

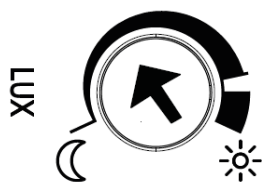

- При установках потенціометра у напрямку «Місяць», LED-прожектор вмикатиметься при збільшенні темряви.
- При встановленні потенціометру у напрямку «Сонце», LED-прожектор вмикатиметься при все меншій темряві.
- При встановленні потенціометру у положення «Сонце», LED-прожектор працюватиме незалежно від освітленості.

Налаштування затримки вимкнення (TIME)



Вибір режиму роботи (MODE)




- Потенціометр встановити на «AUTO»: LED-прожектор буде вмикатися у темряві реагуючи на рух.
- Потенціометр встановити на 10%: LED-прожектор вмикатиметься у темряві на 10% яскравості, а виявивши рух – на 100%.

Ручне керування

Кнопкою, що перериває живлення, можна вручну вмикати/вимикати освітлення.

- ❗ Необхідно підключити кнопку переривання живлення
- ❗ Функція можлива лише вночі

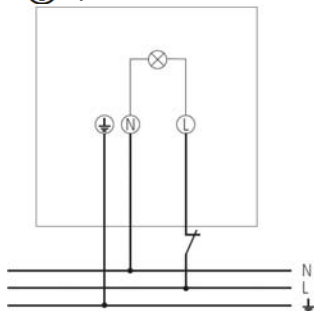


- Кнопку 2 рази коротко натиснути (макс.2 с)
→ Освітлення залишить увімкненим 6 годин
- Для вимикання освітлення та повернення у автоматичний режим, кнопку коротко натиснути (макс.2 с)
- У разі, якщо протягом 6-годинного увімкнення знову 2 рази натиснути кнопку, освітлення залишиться увімкненим іще на 6 годин

Тестування слугує для визначення зони контролю датчика та, за необхідності, її обмеження.


- Потенціометр LUX встановити у положення «Сонце».
- Потенціометр TIME повернути проти годинникової стрілки до кінця.
- Датчик реагуватиме на рухи незалежно від освітленості.
- Рухайтесь впоперек зони контролю. Після того, як датчик виявить рух, він увімкне освітлення на 2 с.

❗ При проведенні тестування враховуйте напрямок руху

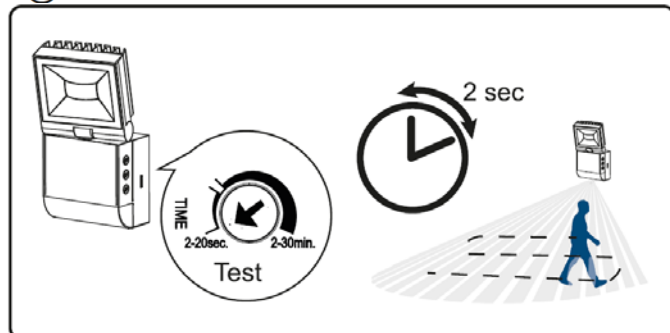


8. Налаштування LED-прожектора

theLeda S 10

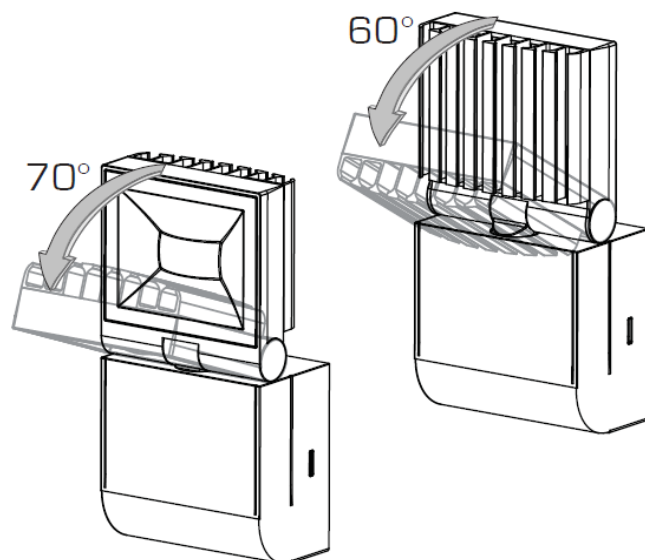


❗ Поворот на 180°, наприклад, для освітлення фасаду.

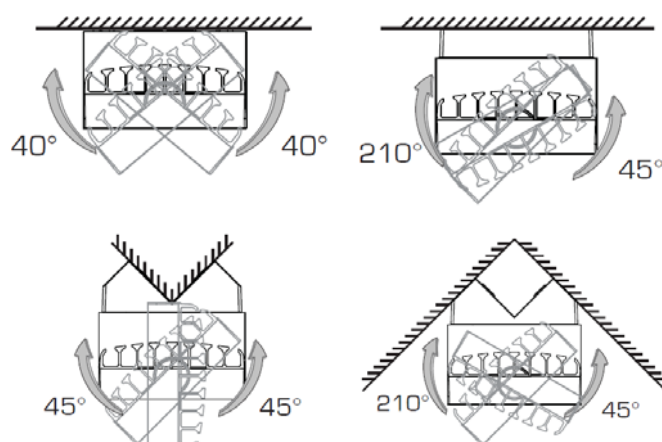


theLeda S 20

7. Тестування

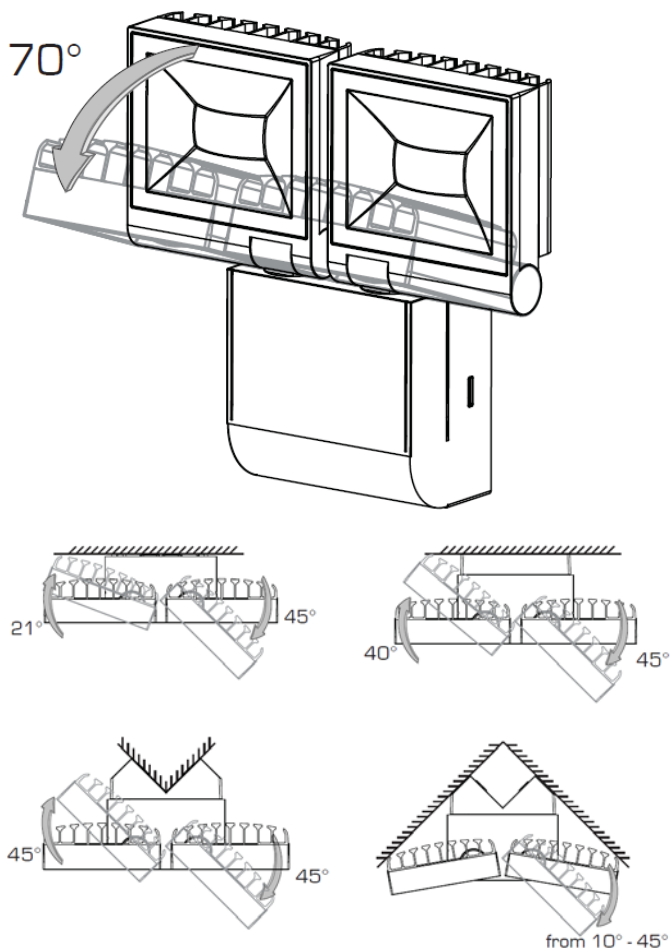

9. Обмеження зони контролю

- Використовуйте наклейки, що йдуть у комплекті, для адаптації датчика до потрібної зони контролю.
- Ножицями видаліть потрібну частину наклейки, потім приклейте її на лінзу.

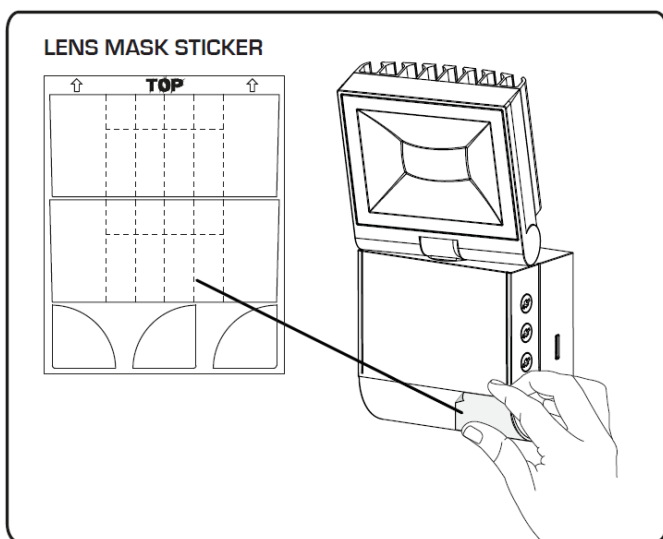

10. Технічні дані

Робоча напруга	230 В AC ±10%
Частота:	50/60 Гц
Потужність що споживається при увімкненому освітленні	
theLeda S 10	10 Вт
theLeda S 20	20 Вт
Режим очікування	Макс. 0,4 Вт
Кольорова температура / Світловий потік / Клас енергоефективності	
1020931-1020934	3000 К / 770 лм (2x770 лм) / A
1020921-1020924	4000 К / 840 лм (2x840 лм) / A+
Індекс кольоропередачі	CRI < 80
Довговічність	L80 / B10 / 50000 годин
Рівень захисту	IP55 (у відповідності до EN 60529)
Клас захисту	I у відповідності до EN 60598-1
Температурний діапазон	-20°C ÷ +45°C
Діапазон встановлення освітленості	2 – 200 лк/∞
Затримка вимкнення	2 с – 30 хв.
Кут контролю	180°
Зона контролю:	
- впоперек	Макс. 10 м
- уздовж	Макс. 4 м
Висота встановлення	1,8 – 2,5 м
Клас енергоефективності	A+

Виробник - **Theben AG**
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service:
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207

hotline@theben.de
www.theben.de

Імпортёр в Україні –
ТОВ «КВК-Електро»
м.Київ, вул.Пирогівський шлях,
28, 03083
тел.(044) 496-2883, 84
ф/а (044) 496-2885
Сервіс:
тел.(044) 496-2883, 84

info@kvk-electro.com.ua
www.kvk-electro.com.ua

Відмітка про продаж:

Проданий LED-прожектор з датчиком руху:

theLeda S10 WH/BK	☐ 1020921 / ☐ 1020922
theLeda S20 WH/BK	☐ 1020923 / ☐ 1020924
theLeda S10 W WH/BK	☐ 1020931 / ☐ 1020932
theLeda S20 W WH/BK	☐ 1020933 / ☐ 1020934

у придатному стані «_____» _____ 20____ г.
(дата продажу)

У магазині _____

Адреса: _____

(штамп) _____ підпис продавця