

Інструкція з монтажу

Пульт дистанційного керування

theSenda S 907 0 911



Виробник - **Theben AG**

Hohenbergstr. 32

72401 Haigerloch

Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0

Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service:

Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36

Fax +49 (0) 74 74/6 92-207

hotline@theben.de

www.theben.de

Імпортёр в Україні –

ТОВ «КВК-Електро»

м.Київ, вул.Кіквідзе, 43

тел.(044) 496-2883, 84

ф/а (044) 496-2885

Сервіс:

тел.(044) 496-2883, 84

info@kvk-electro.com.ua

www.kvk-electro.com.ua



ПРИМІТКА

Для отримання додаткової інформації, дивіться інструкції відповідних датчиків присутності та руху.

Рекомендоване застосування

theSenda S – пульт дистанційного керування для кінцевого споживача для увімкнення та диммування освітлення. Керування датчиками присутності:

- thePrema
- theRonda

та датчиками руху:

- theLuxa P
- theMova

а також для іншими датчиками присутності:

- PlanoCentro, compact office DALI та Presence Light KNX

Відмітка про продаж:

Проданий пульт дистанційного керування:

theSenda S 907 0 911

у придатному стані «_____» _____ 20____ г.

(дата продажу)

У магазині _____


Адреса: _____

(штамп) _____ підпис продавця

Технічні дані

Робоча напруга:	3 В
Батарейка:	CR2032
Середовище передавання:	інфрачервоне
Радіус дії:	У приміщенні – 10 м На відкритому просторі – 3 м (В)
Кут розкриття променю:	± 15° (А)
Температура оточуючого середовища	0°C ÷ +55°C
Рівень захисту	IP40

	Операція
① D	D-режим: робота у якості сутінкового реле (незалежно від наявності людей)
②  1	Короткий натиск: вимикання каналу 1 «Освітлення» Довгий натиск: зниження яскравості каналу 1 «Освітлення»
③  1	Короткий натиск: увімкнення каналу 1 «Освітлення» Довгий натиск: підвищення яскравості каналу 1 «Освітлення»
④  2	Короткий натиск: вимикання каналу 2 «Освітлення» Довгий натиск: зниження яскравості каналу 2 «Освітлення»
⑤  2	Короткий натиск: увімкнення каналу 2 «Освітлення» Довгий натиск: підвищення яскравості каналу 2 «Освітлення»
⑥ 	Повернення у автоматичний режим
⑦ 	Імітація присутності
⑧  1	Короткий натиск: виклик сцени 1 Довгий натиск: програмування сцени 1
⑨  2	Короткий натиск: виклик сцени 2 Довгий натиск: програмування сцени 2

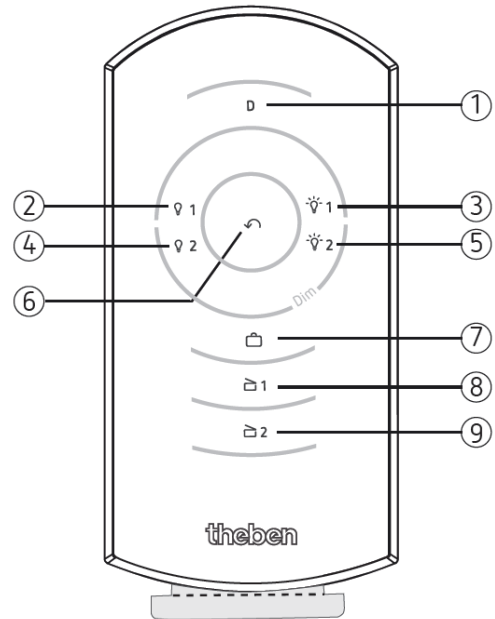

	Натиск кнопки	thePrema theRonda	theMova	theLuxa
D	Короткий			X
 1	Короткий Довгий	X X	X	X
 1	Короткий Довгий	X X	X	X
 2	Короткий Довгий	X X		
 2	Короткий Довгий	X X		
	Короткий			X
	Короткий			X
 1	Короткий Довгий (3 с)	X X		
 2	Короткий Довгий (3 с)	X X		

